SAMSUNG

AH68-01755E (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-F1

- MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-afspilning
- Udtagelig lagringsenhed
- FM-modtagelse
- SRS WOW surroundsound
- Understøtter USB 2.0
- Opgraderbar
- Indbygget genopladeligt Li-polymer-batteri
- Voice Recording-funktion

Indhold

Inden du begynder

Sikkerhedsanvisninger 4
Funktioner 6
Komponenter 8
Knappernes placering 9
Opladning af batteriet 11

Tilslutningsprocedurer

Tilslutte afspilleren til pc 12
Manuel installation af USB-driveren 16
Bruge afspilleren som en udtagelig disk 19
● Downloade/uploade filer 19
● Afbryde USB-kablet 20
● Formatere afspilleren på pc 21
Installere Music Studio 22
● Sådan ser du Help på Music Studio 23

Grundlæggende funktioner

Afspille musik 24
Voice optagelse 25
Søge efter musik/Voice-filer 26
Lytte til FM-radio 27
Optage FM 29

Yderligere funktioner

Loop Repeating 29
MENU-valgmuligheder 30
Brug af Navigation 31
Indstilling af afspilningsliste 34
Indstilling af avancerede funktioner 35
Valg af afspilningsindstilling 36
Lydindstillinger 37
Displayindstillinger 39
Sprogindstillinger 41
Indstillinger af FM-radio 42
Tidsindstillinger 43
Styre filer 45
Indstilling af systemet 46

Tillæg

MENU-tabel 48

Kundesupport

Fejlsøgning 49
Specifikationer 51

Sæt dig ind i alle anvisningerne for at undgå at komme til skade eller beskadige udstyret.

Må ikke udsættes for meget høje eller lave temperaturer (over 35°C eller under -5°C). Må ikke udsættes for fugt.	Pas på ikke at udsætte afspilleren for kraftigt pres, når du bærer den omkring halsen.	Må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder.
Udsæt ikke enheden for kraftigt pres,og sæt ikke tunge genstande oven på enheden.	Må ikke udsættes for kemikalier som f.eks. rensebenzin eller fortynder.	Må ikke opbevares i støvede omgivelser.
Pas på, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i enheden.	Forsøg ikke selv at skille enheden ad eller reparere den.	

✻ Vær opmærksom på, at vi fralægger os ethvert ansvar for skader ved tab af data som følge af drifts-forstyrrelse, reparation eller andre årsager.

Øretelefoner

Følg sikkerhedsanvisninger for trafik

- Brug ikke øretelefonerne, mens du kører bil eller cykler. Det er både farligt og ulovligt.
- For at undgå en ulykke må du ikke skrue lydstyrken på øretelefonerne for højt op, mens du spadserer.

Beskyt din hørelse

- Skru ikke lydstyrken for højt op. Læger advarer imod langvarig udsættelse for høj lydstyrke.
- Stands brug af enheden eller skru ned for lydstyrken, hvis du får ringen for ørerne.
- Pas på, at øretelefonkablet ikke vikles omkring din arm eller genstande, mens du spadserer eller træner.

Omgivende driftsforhold

- Temperatur i omgivelserne: 5°C ~ 35°C
  Fugtighed: 10 ~ 75%

Miljøoplysninger

- Følg lokale retningslinjer for affaldsbortskaffelse, når du bortskaffer emballage, batterier og gamle elektroniske apparater.
- Afspilleren er emballeret med pap, polyethylen osv. Der er ikke brugt nogen unødvendige materialer.

MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-afspilning

- Afspilleren understøtter afspilning af MP3, WMA, Audio ASF og Ogg (Ogg Vorbis).

* OGG er et nyt lydkompressionsformat, som er frit, åbent og ikke patentbeskyttet. For flere oplysninger, se www.vorbis.com

Udtagelig lagringsenhed

- Du kan nemt kopiere og indsætte filer til afspilleren vha. Windows Explorer.

FM-modtagelse

- Det er nemt at lytte til et FM-program med funktionerne Auto Search og Frequency Memory.

SRS WOW surroundsound

- 3D-funktionen (SRS) gør lyden mere rummelig.

Understøtter USB 2.0

- Dataoverførsel ved maksimal hastighed på 18 mbps.

Opgraderbar

- Du kan opgradere de indbyggede programmer, når de findes. Se hjemmesiden (www.samsung.com) vedrørende opgraderinger.

Indbygget genopladeligt Li-polymer-batteri

- Det indbyggede genopladelige litiumbatteri giver op til 10 timers afspilningstid.

* Tiden kan variere afhængigt af brugen.

Voice Recording-funktion

- Du kan udføre Voice Recording med høj kvalitet.

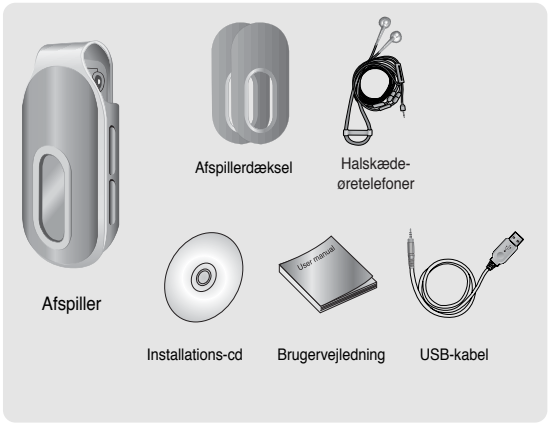

Model	YP-F1 V	YP-F1 X	YP-F1 Z
Indbygget hukommelse	256 MB	512 MB	1 GB

- **Kapaciteten for den brugbare indbyggede hukommelse er mindre end angivet, da de interne faste programmer også bruger en del af hukommelsen.**
- Udformningen af tilbehøret kan som følge af løbende forbedringer ændres uden varsel.

Udskiftning af afspillerdækslet

- Åbn fordybningen på dækslet med fingerspidserne, tag dækslet af, og sæt et nyt dæksel på i en anden farve.

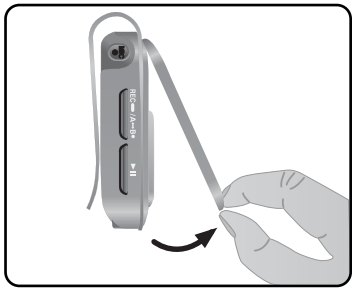

Forsigtig

- Pas på ikke at beskadige fingerspidserne, når du åbner dækslet med fingerspidserne.

Nulstille afspilleren

- Tag afspillerdækslet af, og tryk på RESET-hullet med en spids genstand, f.eks. en papirclips.

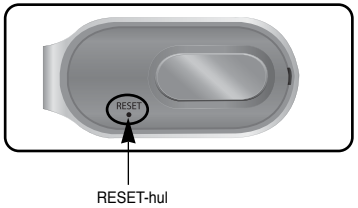

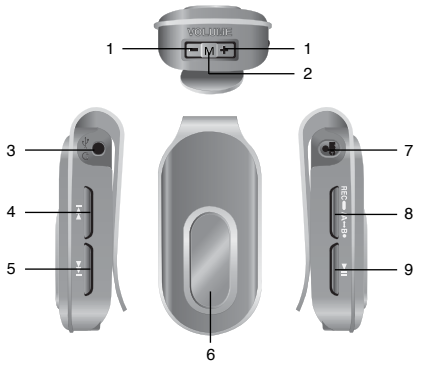

1 Lydstyrke-kontrolknap
2 Menu/Navigation-knap
3 Tilslutningsport til USB-kabel, øretelefon-port
4 Overspring spor/Speed Search-knap
5 Overspring spor/Speed Search-knap
6 Display
7 Mikrofon
8 (lang) optageknap,
(kort) Loop Repeating-knap
9 Afspil/pause-knap

Display

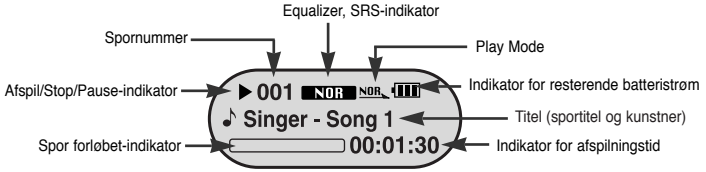

Bemærk

- Skærmbillederne er kun til illustrationsformål. Det faktiske skærmbillede kan se forskelligt ud.

1 Tilslut et USB-kabel til USB-porten på computeren.

2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til tilslutningsporten til USB-kabel på afspillerens overside.

✻ Når genopladning er gennemført, vises "Fully Charged" på displayvinduet.

✻ Genopladningstid for batteriet er ved normal drift ca. 2 timer og 30 minutter.

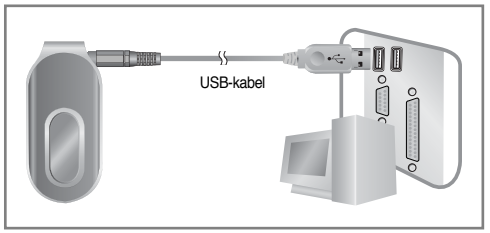

Forsigtig

- Når du bruger det genopladelige batteri for første gang, eller efter flere måneder uden at bruge det, skal du først oplade det helt.
- For at undgå brandfare må der ikke oplades i længere end 12 timer.
- Overopladning forkorter batterilevetiden.
- Det genopladelige batteri er en brugsgenstand, og dets kapacitet mindsker gradvist.
- For at forlænge levetiden for dit batteri skal du bruge et helt opladet batteri, indtil det er helt afladet, og derefter oplade det helt igen inden brug. Hvis du oplader et batteri, der ikke er helt afladet, mindskes batteridriftstiden. I så fald skal du fuldt oplade batteriet og aflade det helt flere gange.
- Hvis du tilslutter afspilleren gennem en USB-hub, kan tilslutningen blive ustabil. Tilslut afspilleren direkte til computeren.

Sørg for at installere USB-driveren inden afspilleren tilsluttes til pc.
Hvis tilføj hardware-guiden vises, skal du klikke på [Cancel]-knappen og installere USB-driveren.

▼ Systemkrav.

Pc-systemet skal opfylde
følgende specifikationer:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40 MB plads til rådighed på harddisken.
- Cd-rom-drev
  (dobbelt hastighed eller derover)
- USB-port (2.0) understøttet
- DirectX 8.0 eller nyere.

Bemærk

- Installer operativsystemet i administrator-konto (hovedbruger) for Windows 2000 eller XP. Ellers gennemføres installation ikke.
- Windows ME, 2000 og XP kan genkende driveren, uden at det leverede program er installeret. Du skal dog installere programmet for at kunne formatere afspilleren og opgradere faste programmer.
- Hvis YP-F1-programmet ikke er installeret i Windows 98 SE, kommunikerer det ikke med den udtagelige disk. Du skal først installere USB-driverfilen.

Installere software

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg **[Install Player USB Driver]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-F1 Series
Install Player USB Driver
This USB driver files are for Digital Audio file transfer between PC and Portable Device.
Install Player USB Driver
Install Samsung Music Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

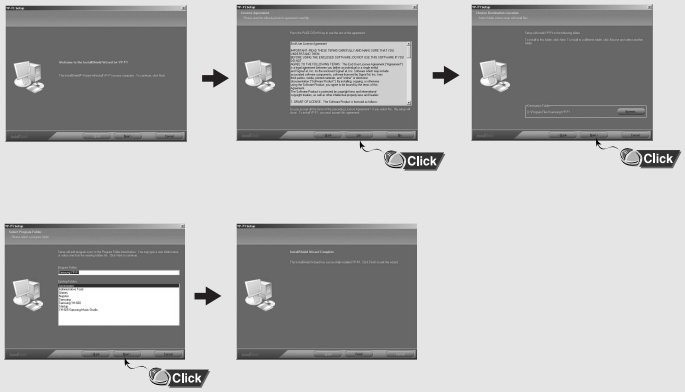

Når software-installationen er gennemført, skal du forbinde afspilleren til computeren og bruge den som vist på følgende side.

Fortsættes...

Tilslutte afspilleren til pc med USB-kablet

1 Tilslut et USB-kabel til USB-porten på computeren.

2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til tilslutningsporten til USB-kabel på afspillerens overside.

- Hvis du afbryder USB-kablet fra din pc, mens en kommando implementeres, eller der initialiseres ved USB-driver installation, fungerer din pc muligvis ikke korrekt.

3 USB-driveren installeres med en meddelelse om, at den søger efter en ny enhed. Du kan ikke se displayskærmen ved installation.
Gå til enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen er blevet vel gennemført.

4 Når USB-driveren er korrekt installeret, bliver “Samsung YP-F1 USB Device” vist i [System Properties] → [Device Manager].

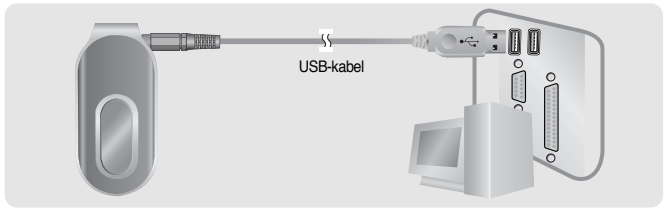

Sådan kontrolleres, om USB-driveren er installeret korrekt

Windows 98:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-F1

Windows 2000/XP:
Start → Indstillinger → Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering → Diskdrev → Samsung YP-F1 USB-enhed

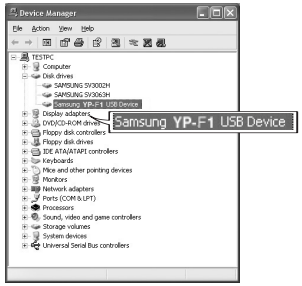

5 Se næste side, hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.

Gå til “Downloade/uploade filer”(s. 19), hvis USB-driveren installeres korrekt. Følg fremgangsmåden nedenfor, hvis USB-driveren ikke installeres automatisk.

Hvis der opstår en fejl ved installation af USB-driveren

1 Kontroller enhedshåndtering.

Windows 98SE:
Kontrolpanel → System → Enhedshåndtering
Windows 2000/XP:
Kontrolpanel → System → Hardware → Enhedshåndtering

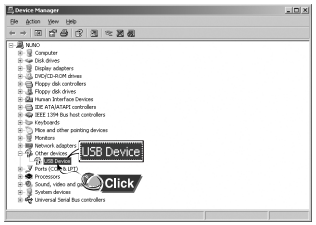

2 Kontroller, om der er opført en enhed med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn (vist som ukendt enhed eller USB-enhed).

3 Dobbeltklik på enheden opført med et udråbstegn eller et spørgsmålstegn.

Bemærk

- Hvis USB-driveren ikke installeres automatisk i Windows 2000, skal du downloade og installere den nyeste servicepakke fra Windowsupdate.microsoft.com
- Installationsmetoden kan variere afhængigt af typen af pc eller operativsystem. Henvend dig til din pc-forhandler eller servicecenter for oplysninger om installation.
- Hvis der stadig opstår fejl, når du installerer USB-driveren, skal du tilslutte USB-kablet igen efter at have genstartet dit system.

4 Efter at have valgt driveren skal du klikke på **[Update Driver].**

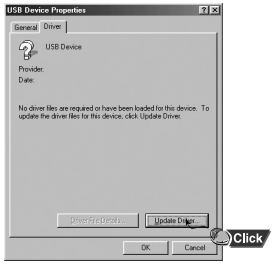

5 Klik på **[Next].**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click

6 Vælg **[Search for a suitable driver for my device]**, og klik derefter på [Next].

Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver
< Back
Next >
Cancel
Click

7 Klik på **[Next]** for at afslutte.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

I Windows 98

Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

USB-driver placering
[CD ROM]ÍUSB-driverÍDrivere

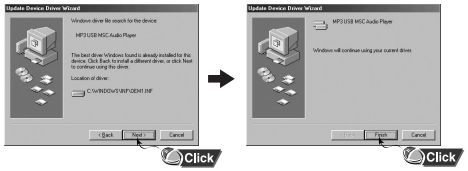

: Du skal genstarte din computer for at gennemføre installationen.

Bemærk

- Du kan ikke bruge den som en udtagelig disk i Windows 98, hvis YP-F1-programmet ikke er installeret. Sørg for først at installere USB-driverfilen.

Downloade/uploade filer

1 Tilslut afspilleren til din pc med det medfølgende USB-kabel.

2 Åbn Windows Explorer på pc'en.

- Udtagelig disk vist i Windows Explorer.

3 Vælg filen til lagring, og træk og slip den til ikonen for udtagelig disk.
(Filer bliver vist i numerisk, alfabetisk rækkefølge)

- Hvis du ændrer navnet på musikfiler i Windows Explorer til 001* * * , 002* * *..., bliver musikfiler afspillet i rækkefølge efter det angivne nummer.

Forsigtig

- "Transferring"-meddelelsen bliver vist ved fil downloading eller uploading. Hvis USB-kablet afbrydes, mens "Transferring" vises, kan det forårsage funktionsfejl på enheden.
- Rækkefølgen for musikfiler vist i Windows Explorer kan være forskellig fra afspilningsrækkefølgen på enheden.

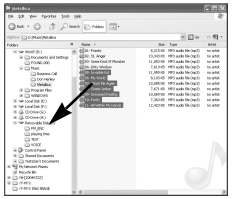

Afbryde USB-kablet

Efter gennemførelse af filoverførsel skal du afbryde kablet på følgende måde:

1 Dobbeltklik på den grønne pil på proceslinjen nederst til højre på skærmen.

2 Vælg USB-enheden, og klik på [Stop]-knappen. Når [Stop a Hardware Device]-skærmen vises, skal du klikke på [OK]-knappen og derefter afbryde USB-kablet.

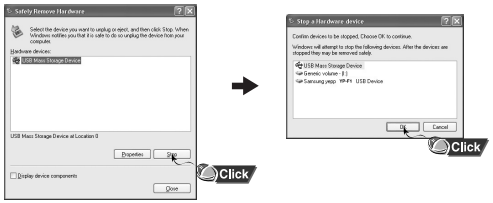

Formatere afspilleren på pc

1 Vælg ikonen for udtagelig disk, og klik på højre museknap for at vælge [Format].

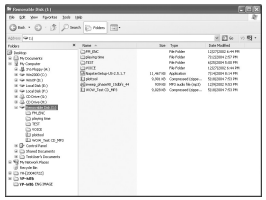

2 Tryk på [Start]-knappen.

- Alle gemte filer bliver formateret.
- Du kan ændre navnet på udtagelig disk ved at vælge [Volume label].

Forsigtig

- Ved formatering bliver alle tidligere forvalgte menuer nulstillet, og alle eksisterende sang- eller datafiler bliver slettet.
- Vær forsigtig, da formaterede filer ikke kan gendannes.

Music Studio er et program, der gør det muligt for dig at afspille musikfiler på din pc.

1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
Vælg **[Install Samsung Music Studio]**.

2 Vælg sprog

3 Følg anvisningerne på vinduet for at gennemføre installationen.

● Se Help for flere oplysninger om brug af Music Studio.

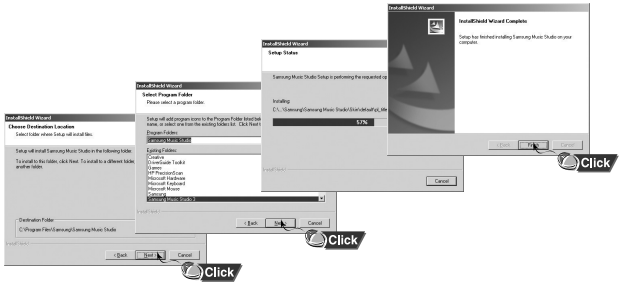

Sådan ser du Help på Music Studio

Start Music Studio og tryk på F1-tasten på tastaturet.

● Help bliver vist.

Ryk pilen til øverst på Music Studio, og højreklik på musen. Følgende valgvindue bliver vist.

● Klik på Help, så Help-vinduet bliver vist.

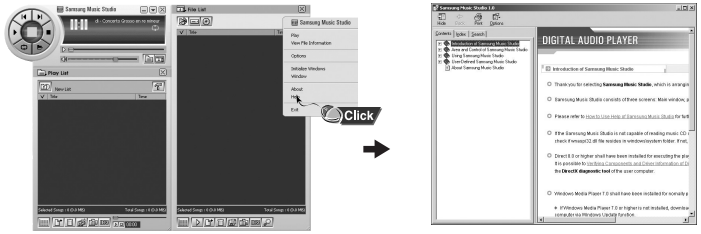

Bemærk

- Teknologi til musikgenkendelse og relaterede data er leveret af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- Gradenote og CDDB er registrerede varemærker tilhørende Gracenote.
  Gracenote-logo og -symbol, Gracenote CDDB-logo og "Powered by Gracenote"-logo er registrerede varemærker tilhørende Gracenote.
  Music Recognition Service og MRS er registrerede varemærker tilhørende Gracenote.

Slå strømmen til og fra

Strøm til: Tryk på ▶II og hold knappen for at slå strømmen til.
Strøm fra: Tryk på ▶II og hold knappen for at slå strømmen fra.

Afspille musik (strøm til)

Tryk på ▶II knappen.

- Afspilning begynder automatisk.

Holde pause i musik (strøm fra)

Tryk på ▶II knappen for at holde pause i afspilning.

- Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 15 sekunder (eller tilpassede indstillinger), slukkes afspilleren automatisk.
- Ved pause-indstilling skal du trykke på ▶II knappen igen for at fortsætte afspilning.

Justere lydstyrken

Brug ▬,✚ til at justere lydstyrken fra 00 til 30.

Bemærk

- Hvis filnavnet ikke vises korrekt, skal du rykke til [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] og skift derefter sprogindstillingen.
- WMA-filer kan kun afspilles som musikfiler med et komprimeringsforhold på 48 kbps - 192 kbps.
- Strøm fra-tiden kan indstilles i menuen.

**** For at rykke til andre indstillinger fra Voice-indstillingen, se "Ændre indstilling".***

1 Tryk på og hold **REC**-knappen for at begynde Voice Recording.

2 Tryk på **REC**-knappen igen for at standse optagelsen og gemme Voice-filen.



Bemærk

- Filerne optages i rækkefølgen V001,V002....., og WAV i VOICE-mappen efter optagelse.
- Hvis hukommelsen er fyldt, desaktiveres Voice Recording automatisk.
- Voice Recording virker ikke i FM-indstilling.

Sådan søges efter bestemte dele ved afspilning

- Tryk på og hold ⏮,⏭ -knappen ved afspilning for at søge efter den del, du vil lytte til.
- Slip knappen for at fortsætte normal afspilning.

Sådan skiftes spor ved afspilning

- Tryk kortvarigt på ⏭-knappen ved afspilning for at afspille det næste spor.
- Tryk kortvarigt på ⏮-knappen inden for 5 sekunder, efter afspilning er begyndt, for at rykke til og afspille det foregående spor. Tryk kortvarigt på ⏮ -knappen efter 5 sekunder for at afspille det aktuelle spor fra begyndelsen.

Sådan skiftes spor, når afspilleren er standset

- Tryk på⏮, ⏭knappen i stop/pause-indstilling for at rykke til det foregående/næste spor.

Bemærk

- VBR (variabel bithastighed) -fil: En fil hvis komprimeringsforhold konstant ændres alt efter typen af lyde, f.eks. deres tone, i filen.
- Ved afspilning af en VBR-fil kan du ikke rykke til og afspille det foregående spor, selv om du trykker på ⏮ inden for 5 sekunder, efter afspilning begynder.
- Filer der er downloadet i MP2 eller MP1, og har fået ændret deres filtypenavn til MP3, kan ikke altid afspilles.
- Du kan ændre søgehastighed og overspring-interval ved at vælge [Settings] → [System] → [Search Speed] → [Skip Interval].

Tryk på og hold "M"-tasten. Hvis menuen vises, skal du vælge FM Radio.

Manuel søgning efter en frekvens

- Tryk kortvarigt på ⏮ ,⏭ -knappen for at søge manuelt efter den ønskede frekvens.

Manuel lagring af en frekvens

- Tryk på A↔B-knappen efter at have rykket til den frekvens, der skal gemmes.
- Gem frekvensen ved at bruge ⏮ , ⏭-knappen, og derefter trykke på A↔B-knappen.

Automatisk søgning efter en frekvens

- Tryk på og hold ⏮ ⏭knappen for at søge efter og standse ved frekvenser med modtagelse.

Bemærk

- For at afslutte fra FM-indstilling skal du trykke på og holde "M"-tasten.
- Mono eller Stereo vælges automatisk.
- For at gemme frekvenser automatisk skal du vælge [Settings] → [FM Radio] → [Auto Preset].

Lytte til FM-radio

Søge efter gemte frekvenser

1 Tryk på "M"-tasten i FM-indstilling.
- PRESET-skærmen vises.

2 Brug ⏮,⏭ -knappen til at rykke til den ønskede frekvens.



Slette gemte frekvenser

1 Efter at have rykket til det PRESET-nummer, der skal slettes, skal du trykke på **A↔B** -knappen.

2 Efter at have valgt "YES", skal du trykke på "M"-tasten.
- Det gemte PRESET-nummer bliver slettet.

Lyddæmper-funktion

1 Tryk på ▶II knappen i FM-indstilling.
- "MUTE"-meddelelsen vises, og der høres ingen lyd.

2 Tryk på ▶II knappen igen.
- Derefter annulleres lyddæmper-funktionen.



Bemærk

- Du kan gemme op til 20 frekvenser.
- Tryk på "M"-tasten på PRESET-skærmen for at afslutte PRESET-indstillingen.

Optage FM

1 Tryk på og hold REC-knappen, mens FM modtages.
- Optagelse af den aktuelle FM-kanal begynder.

2 Tryk på REC-knappen igen.
- Der laves en optagefil, og optagelse standser.
- Filer optages i rækkefølgen F001, F002, F003..., og gemmes som MP3-filer i FM_ENC -mappen.

Loop Repeating

Startpunkt

Ved afspilning af musikfiler skal du trykke kortvarigt på A↔B-knappen ved begyndelsen af den løkke, du vil indstille.A↔ vises på displayet.



Slutpunkt

Tryk kortvarigt på A↔B-knappen igen for at indstille slutningen af løkken.

A↔B vises på displayet.Løkken afspilles gentaget.

Bemærk

- Den minimale tilladte tidsperiode for Loop Repeat er 4 sekunder.
- Tryk kortvarigt på A↔B-knappen for at annullere løkken.
- Loop Repeat udløses automatisk, hvis du udfører Speed Search med ⏮,⏭ -knappen.

Tryk på og hold “M”-tasten for at skifte til Menu-indstilling.
Brug −,+ til at rykke, og tryk kortvarigt på “M”-tasten for at vælge den ønskede menu.
Tryk og hold på “M”-tasten igen for at afslutte MENU-indstilling.

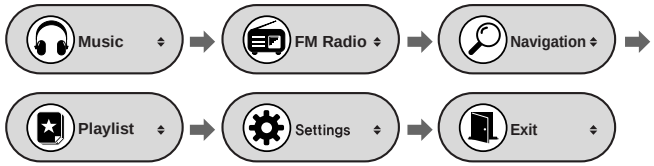

- Music: For at kontrollere den fil, der afspilles nu.
- FM Radio: For at lytte til FM-radio.
- Navigation: For at rykke til Navigation-indstilling.
- Playlist: For kun at afspille de ønskede filer.
- Settings: For at indstille funktionerne.
- Exit: For at afslutte menuen.

Bemærk

- Menu-indstilling bliver annulleret, hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 20 sekunder

Du kan nemt søge efter filer eller skifte indstillinger vha. Navigation-funktionen.

1 Tryk på “M”-tasten for at aktivere Navigation-indstilling, eller tryk på og hold “M” -tasten for at rykke til Menu, og vælg derefter Navigation i menuen.

2 Vælg den fil eller mappe, du vil afspille.

- ⏮: For at rykke til en mappe på et højere niveau.
- ⏭: For at rykke til en mappe på et lavere niveau.
- −,+: For at rykke til en fil eller mappe i det samme bibliotek.
- **M** : Rykke en mappe nedad. Når der ikke er en mappe på et lavere niveau, angives den valgte fil som del af afspilningslisten.

3 Tryk på ▶II knappen.

- Den valgte fil afspilles.



Bemærk

- Tryk og hold på “M”-tasten i Navigation-indstilling for at afslutte Navigation-indstilling.

Ændre indstilling

● Du kan ændre indstillingen på følgende måde.
Eks.) For at ændre fra Voice-indstilling til Music-indstilling

1 Tryk på “M”-tasten i Voice-indstilling.



2 Brug ⏮-knappen til at rykke til den øvre mappe.

3 Brug ➖,➕ til at rykke til den ønskede musikfil, og tryk på ⏯ knappen.

● Når der skiftes til Music-indstilling, bliver den valgte fil afspillet.



Bemærk

- For at skifte til FM-indstilling, se “MENU-valgmuligheder”.

Afspille/afslutte mappe

[Afspille mappe]

1 Tryk på “M”-tasten for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Brug ➖,➕ til at rykke til den ønskede mappe, og tryk på ⏯ knappen.

● Når “ 🗀 “ vises, bliver den valgte mappe afspillet.



[Afslutte mappe-afspilning]

1 Tryk på “M”-tasten ved mappe-afspilning for at rykke til Navigation-indstilling.

2 Brug ➖,➕ til at rykke til den ønskede fil, og tryk på ⏯ knappen.

● Efter mappe-afspilning er afsluttet, bliver “ ♪ “-mærket vist, og den valgte fil bliver afspillet.

Indstilling af afspilningsliste

- Ryk til den ønskede fil i Navigation-indstilling, og tryk på “M”-tasten.
  - Den valgte fil bliver mærket.
  - For at afslutte afspilningsliste-indstillingen skal du rykke til den markerede fil i Navigation-indstilling og trykke på “M” -tasten igen.



Afspille afspilningsliste

1 Vælg Playlist fra menuen.
- Den afspilningsliste, du indstiller, bliver vist.

2 Ryk til den fil, du vil afspille, og tryk på ▶II knappen.
- “ ”-mærket vises, og den valgte fil bliver afspillet.



1 Vælg **Settings** fra menuen.(Se “MENU-valgmuligheder”)

2 I Settings skal du bruge ━,✚ til at rykke til den ønskede funktion og trykke på “M”-tasten for at vælge.
- For at rykke til en ⏮ foregående menu skal du bruge eller vælge Return.

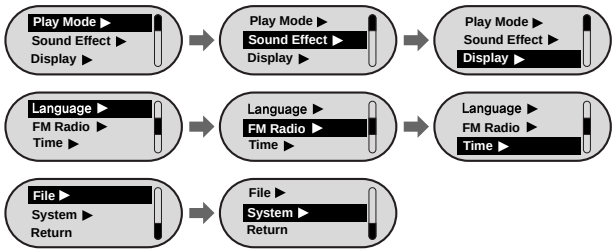

Valg af afspilningsindstilling

1 Vælg Play Mode i Settings.

2 I Play-indstilling skal du bruge ▬, ✚ til at rykke til den ønskede indstilling, og trykke på “M”-tasten for at vælge.



- Normal: For at afspille alle filerne i rækkefølge en gang.
- Repeat One: For at gentage en fil.
- Repeat All: For at gentage alle filer.
- Shuffle All: For at afspille filer vilkårligt.
- Intro: For at afspille de første sekunder af en musikfil.
- Return: For at rykke til en foregående menu.

Vælg **Sound Effect** i Settings.

Forvalgt equalizer

- Brug ▬, ✚ til at rykke til den ønskede lydindstilling, og tryk derefter på “M”-tasten.
- **SRS → TruBass → WOW → Normal → Classic → Jazz → Rock → User EQ**
- Vælg User EQ for at indstille equalizeren som ønsket.
- SRS: Du hører 3D-surroundlyd.
- TruBass: Dette er en basforstærkning-funktion, som gør lyden mere mættet.
- WOW: Består af SRS- og TruBass-funktioner. Giver en klangfuld bas og 3D surroundsound på samme tid.



Bemærk

- SRS(●)WOW varemærke tilhørende SRS Labs, Inc.
  WOW-teknologi anvendes på licens fra SRS Labs, Inc.
- Juster lydstyrken til et passende niveau, da lydstyrken kan forøges i SRS-indstillingen.
- Denne enhed understøtter samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.

Basforstærker

- Brug ▬, ✚ til at vælge Bass Booster On eller Off, og tryk derefter på “M”-tasten.
- Basforstærkerfunktionen anvendes kun, når du vælger Normal, Classic, Jazz eller Rock i forvalgt equalizer.
- On: Når musikken afspilles, forstærkes bassen i den forvalgte lyd.
- Off: Musik afspilles i den forvalgte lyd.



WOW-indstilling

- Brug ➖ ,➕ til at vælge den ønskede SRS-funktion, og tryk derefter på “M”-tasten.
- SRS-funktionen anvendes kun, når du vælger SRS, TruBass eller WOW i forvalgt equalizer.
- **SRS:** Du hører 3D-surroundlyd.
  Brug ➖ ,➕ til at justere SRS fra 0 til 10.

- **TruBass:** En basforstærkning-funktion, som gør lyden mere mættet.
  Brug ➖ ,➕ til at justere TruBass fra 0 til 10.



- **Focus:** Du får en mere klar tone ved afspilning.
  Brug ➖ ,➕ til at indstille fokus, og tryk derefter på “M”-tasten.

  Høj → Mellem → Lav



- **Optimum:** Optimer SRS-funktionen alt efter den enhed, der er tilsluttet hovedenheden.
  Brug ➖ ,➕ til at rykke til den tilsluttede enhed, og tryk derefter på “M”-tasten.

  Øretelefon → Hovedtelefon → Højttaler → Bil-sæt



Brugerindstillet equalizer

- Hvis brugerindstillet equalizer vælges i forvalgt equalizer, kan EQ indstilles efter dine ønsker i brugerindstillet equalizer.
- Brug ⏮ ,⏭ -knappen til at rykke til højre eller venstre, og brug ➖ ,➕ til at justere niveauet.

  Tryk på “M”-tasten efter at have gennemført indstillingen.



Vælg Display i Settings.

Rulle

- Brug ➖ ,➕ til at indstille rullehastigheden fra X1 til X5 for at justerehastigheden for visning af sportitler.



LCD-tid

- Brug ➖, ➕ til at indstille LCD lys tændt-tiden.
- Du kan vælge 5 sek. ➔ 15 sek. ➔ 30 sek. ➔ 1 min. ➔ Altid tændt.
- Når der er indstillet på Altid tændt, er lyset tændt uafbrudt

Pauseskærm

- Brug ➖, ➕ til at indstille pauseskærmen.
- Du kan indstille Screen Saver på Clock, Screen Saver1 eller Screen Saver2. Når LCD-lyset er slukket, vises Screen Saver-skærmen.
- Når du laver en optagelse, vises optagelse-pauseskærmen uanset den indstillede pauseskærm.



Pauseskærm-tidsfrist

- Brug ➖, ➕ til at indstille, hvornår pauseskærmen skal vises.
- Du kan vælge Altid tændt ➔5 sek. ➔10 sek. ➔ 30 sek. ➔1 min. ➔ 5 min. ➔10 min. ➔ fra.
- Hvis du vælger Altid tændt, bliver pauseskærm altid vist.



Kontrast

- Brug ➖, ➕ til at indstille kontrast.
- Du kan justere kontrasten fra 0 til 10.

Tag

- Brug ➖, ➕ til at vælge Tag til eller fra.
- On: Viser musikfilens Tag-data, hvis den har Tag-data. Viser filnavnet, hvis musikfilen ikke har Tag-data.
- Off: Viser musikfilens navn.



Vælg Language i Settings.

Menu

- Brug ➖, ➕ til at vælge et ønsket sprog for menuen.

Du kan vælge Kinesisk (forenklet) → Kinesisk (traditionelt) → Hollandsk → Engelsk → Fransk → Tysk → Ungarsk→ Italiensk → Japansk → Koreansk → Polsk → Portugisisk → Russisk → Spansk → Svensk.



ID3-Tag

- Brug ➖, ➕ til at vælge et ønsket sprog for tag-data.
- Du kan vælge Afrikaans → Baskisk → Catalansk → Kinesisk (forenklet) → Kinesisk (traditionelt) → Tjekkisk → Dansk → Hollandsk → Engelsk → Estisk → Finsk → Fransk → Tysk → Græsk → Hrvatski → Ungarsk → Islandsk → Italiensk → Japansk → Koreansk → Norsk → Polsk → Portugisisk → Rumænsk → Russisk → Slovakisk → Slovensk → Spansk → Svensk → Tyrkisk → Vietnamesisk.



Bemærk

- Hvad er et ID3-tag ?
  Det er, hvad der føjes til en MP3 for at bære data, som er relevante for filen, f.eks. titel, kunstner, album, år, genre og et kommentarfelt.
- Hvilke sprog der understøttes, kan ændres eller tilføjes.

Vælg **FM Radio** i Settings.

Auto-forvalg

- Hvis du vælger Auto Preset, vælges og gemmes frekvenser inden for området 87,5 MHz til 108,0 MHz automatisk.
- Frekvenser gemmes automatisk f.o.m. 1.



FM-region

- Brug ➖,➕ til at vælge FM-regionen.
- Andet land: Afsøger FM-frekvenser mellem 87,50 MHz til 108,00 MHz i intervaller på 50 kHz.
- Korea/USA: Afsøger FM-frekvenser mellem 87,5 MHz til 108,0 MHz i intervaller på 100 kHz.
- Japan: Afsøger FM-frekvenser mellem 76,0 MHz til 108,0 MHz i intervaller på 100 kHz.



Bemærk

- Standardindstillingen af FM-region kan variere afhængigt af afspillerens markedsføringsområde.

FM-søgeniveau

- Brug ➖,➕ til at vælge FM-tunerfølsomheden.
- Desto højere FM-tunerfølsomhed, desto flere frekvenser kan høres.
- Du kan vælge **Høj → Mellem → Lav.**



Vælg **Time** i Settings.

Auto-sluktid

- Brug➖,➕ til at indstille auto-sluktid.
- Du kan vælge Fra → 5 sek. → 10 sek. → 15 sek. → 30 sek. → 1 min. → 5 min.
  Hvis der ikke trykkes på en knap, efter afspilning standser, slukkes afspilleren automatisk, efter det tidspunkt du har indstillet.
- Når Auto Off er indstillet på Off, er funktionen desaktiveret.



Auto-søvn

- Brug ➖, ➕til at indstille søvn-tiden.
- Du kan vælge Fra → 15 min. → 30 min. → 90 min. → 120 min.
  Afspilleren slukkes automatisk, efter den tid du har indstillet.
- Når auto-søvn er indstillet på Off, er funktionen desaktiveret.



Indstil klokkeslæt

- Vælg Time Set for at indstille det aktuelle klokkeslæt.
  Hvis du har valgt ur som Screen Saver, kan du se det aktuelle klokkeslæt på skærmen, når Screen Saver er indstillet.
- Brug ➖,➕ til at indstille klokkeslættet, og tryk derefter på ⏭ knappen for at rykke til næste trin.
- Når indstillingen af klokkeslættet er gennemført, skal du rykke til OK ved at bruge ➖,➕ og trykke på "M"-tasten.



Intro-tid

- Brug ➖,➕ til at indstille intro-tiden.
- Du kan vælge 10 sek. → 20 sek. → 30 sek. → 60 sek.
  Hvis du indstiller intro-tiden, bliver begyndelsen af alle filer afspillet i de sekunder, du indstiller.



Vælg File i Settings.

Slette en fil

1 Vælg Delete i File.

2 Brug ➖,➕ til at rykke til den fil, der skal slettes, og tryk derefter på "M"-tasten.



3 Brug ➖, ➕ til at rykke til Confirm, og tryk derefter på "M"-tasten.

- Den valgte fil bliver slettet.

Formatere afspilleren

1 Vælg Format i File.

2 Brug ➖,➕ til at rykke til Confirm, og tryk derefter på "M"-tasten.



- Afspilleren bliver formateret.

Bemærk

- Alle filer bliver slettet ved formatering af den indbyggede hukommelse.

Indstilling af systemet

Vælg **System** i Settings.

Fortsætte

- Brug ➖,➕ til at vælge Resume On eller Off.
- **On**: Afspilning fortsætter fra det sted, hvor den var standset.
- **Off:** Afspilning fortsætter fra begyndelsen af sporet.



Standardlydstyrke

- Brug ➖,➕ til at indstille standardlydstyrken til et niveau mellem 0 og 30.
- Hvis strømmen slås til igen efter at have justeret lydstyrken til et niveau over standardlydstyrken (for eksempel: 20) musik afspilles ved standardlydstyrkeniveauet.
- Hvis strømmen slås til igen efter at have justeret lydstyrken ved eller under standardlydstyrken (for eksempel: 20 eller lavere), afspilles musikken igen ved den tidligere lydstyrke.



Søgehastighed

- Brug ➖, ➕ til at indstille søgehastigheden.
- Du kan vælge 1 sek. → 3 sek. → 5 sek. → 10 sek. → 15 sek. → 20 sek. → 30 sek. → 1 min.
- Search Speed bestemmer søgehastigheden, når du trykker på og holder ⏮, ⏭-knappen, mens du lytter til musik.



Bemærk

- For en VBR- eller Ogg-fil er søgehastigheden ikke altid ensartet.

Overspring-interval

- Brug ➖,➕ til indstille overspring-interval.
- Du kan vælge 1Track → 5 sek. → 10 sek. → 15 sek. → 30 sek. → 1 min..
- Skip Interval bestemmer det interval, der skal overspringes, når du trykker på ⏮, ⏭ -knappen i Music-indstilling.
- Hvis du indstiller Skip Interval på 1 Track, bliver det foregående eller næste spor valgt, hvis du trykker på knappen.



Bemærk

- For en VBR- eller Ogg-fil er overspring-interval ikke altid ensartet.

Bip

- Brug ➖,➕ til at vælge Beep On eller Off.
- **On**: Enheden bipper, når der trykkes på knapperne.
- **Off**: Enheden bipper ikke.



Om

- Hvis du vælger About, kan du kontrollere data om softwareversion, samlet antal spor og resterende kapacitet.

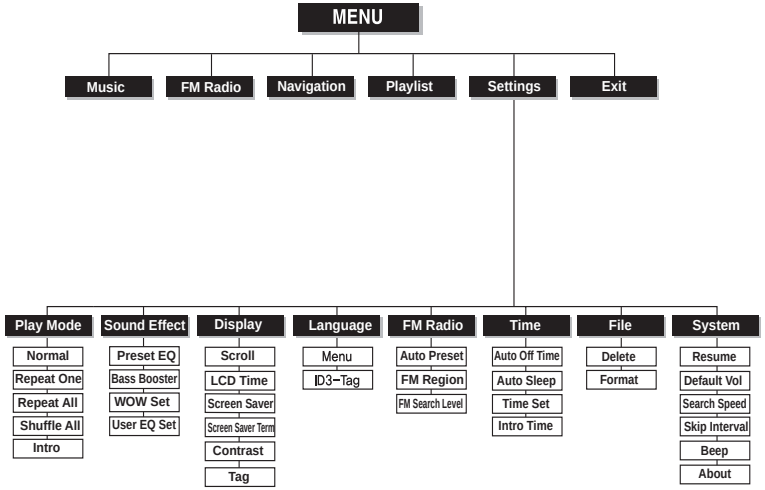

● Brug “M”-tasten til at rykke og vælge.

Softwaren virker ikke

● Se systemkrav.

Afspilleren virker ikke, og der vises ikke noget på LCD-displayet.

● Kontroller afspillerens batteriopladning.
● Tilslut afspilleren til pc, og kør YP-F1 Updater på skærmen for at opdatere afspilleren.
● Åbn afspillerens dæksel, og tryk på RESET-hullet.

I Play-indstilling afspilles musik ikke efter tryk på Play-knappen.

● Kontroller, om der er MP3- eller WMA-filer gemt i den indbyggede hukommelse.

Filer kan ikke downloades.

● Kontroller, om driveren er installeret korrekt i computeren.
● Kontroller USB-forbindelse mellem afspilleren og computeren.
● Operativsystemet begrænser antallet af filer, du kan gemme.
Gem dine musikfiler ved at oprette en undermappe.
● Kontroller, om hukommelsen er fyldt.
● Åbn afspillerens dæksel, og tryk på RESET-hullet.

LCD-displayet er ikke synligt.

● Kontroller indstillingen af LCD-tid.

Knapperne på afspilleren virker ikke.

● Åbn afspillerens dæksel, og tryk på RESET-hullet.

Afspilleren slukkes automatisk.

- I Stop-indstilling kan strømmen automatisk slås fra afhængigt af indstillingerne.
- Kontroller, om der er filer gemt i den.

Afspilningstiden vises ikke korrekt ved afspilning.

- Kontroller, om filen er en VBR (variabel bithastighed) -fil.

LCD-displayet er mørkt.

- Kontroller indstillingen af kontrast.

Filnavn og Tag-data vises ikke korrekt.

- Vælg [Settings] ➔ [Language] ➔ [ID3-Tag] fra menuen, og skift sprog -indstillingen.

Der er gemt en fil i afspilleren, men "No File" vises på skærmen.

- Efter at have kontrolleret, om mappen afspilles, skal du bruge Navigation-funktionen til at ændre mappen.
- Tilslut afspilleren til computeren, og kør YP-F1 Updater fra skærmen for at opdatere afspilleren. Når Update-skærmen vises, skal du vælge [Format Data Area] i Download-valget og opdatere.

Jeg kan ikke tilslutte afspilleren korrekt til computeren.

- Win98: Prøv at tilslutte igen efter installation af driveren.
- WinME: Fjern driverprogrammet, vælg Start og derefter Windows Update på skærmen. Efter valg af Important Update og Service Pack skal du køre Update All.
- Win2000/XP: Prøv at tilslutte den igen efter genstart af computeren.

Model	YP-F1
Indbygget hukommelseskapacitet	256 MB (YP-F1 V), 512 MB (YP-F1 X), 1 GB (YP-F1 Z)
Spænding	3,7 V (Li-polymer)
Afspilningstid	varer op til 10 timer (baseret på målinger udført af virksomheden)
Mål/vægt	29 X 63,5 X15 mm / 32 g
Etui	Plast/Stål
Støj-forhold	92 dB med 20 kHz lavpasfilter
Udgangseffekt for øretelefon-stik	14 mW (Frankrig 5 mW/kanal) (16Ω)
Udgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 ~ +35°C
FM-frekvens	87,5 ~ 108,0 MHz
FM signal/støj-forhold	58 dB
FM total harmonisk forvrængning	1%
FM brugbar følsomhed	10 dB
Understøttede filformater	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) WMA, ASF (48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), Ogg

Produktenheden, der hører til denne brugervejledning, er fremstillet på licens fra bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til
slutforbrugeres private, ikke-kommercielle brug af indhold fremstillet på licens. Kommerciel brug er ikke tilladt. Licensen dækker ikke nogen anden produktenhed end denne produktenhed, og licensen gælder ikke for nogen produktenhed eller proces uden licens i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC13818-3, der bruges eller sælges i kombination med denne produktenhed. Licensen dækker
kun brug af denne produktenhed til at indkode og/eller afkode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Denne licens giver ikke rettigheder
for produktegenskaber eller funktioner, der ikke opfylder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

Denne markering vist på produktet eller dets dokumentation angiver, at det ikke må bortkastes med andet husholdningsaffald, når det er slidt op.
For at undgå skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret bortkastet affald, skal det holdes adskilt fra andre typer affald og genbruges på ansvarlig vis.
Private brugere bør kontakte enten detailhandleren, hvor dette produkt er købt, eller deres lokale myndigheder for nærmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan bringe dette produkt til miljømæssigt forsvarlig genbrug.
Professionelle brugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere betingelser og vilkår i købskontrakten.
Dette produkt må ved bortkastning ikke blandes med andet forretningsaffald.